

KitchenAid[®] AQUASENSE[®] Water Filtration and Monitoring System (on some models)

The water filter indicator light

The water filter indicator light will help you know when to change your water filter cartridge. The light is located at the inside top of the refrigerator compartment. The light will change from green to yellow. This tells you that it is almost time to change the water filter cartridge (90% of the filter life has been used). It is recommended that you replace the water filter cartridge when the water filter indicator light changes to red OR water flow to your water dispenser or ice maker decreases noticeably. (See "Changing a water filter cartridge" later in this section.)

NOTE: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

AquaSense Monitoring System

Filter Indicator



Green - Good Filter
Yellow - Order Filter
Red - Change Filter

Filter Indicator Reset



Push light switch 5 times in 10 seconds to reset filter indicator to green


After changing the water filter cartridge, reset the water filter indicator light by pressing the light switch 5 times within 10 seconds. The indicator light will change from red to green when the system is reset.

Changing a water filter cartridge


The water filter is located below the freezer compartment door.

1. Locate the water filter cartridge cap in the front base grille below the freezer compartment door. Rotate the cap counterclockwise to a vertical position and pull the cap and filter cartridge out through the base grille.

NOTE: There will be water in the cartridge. Some spilling may occur.

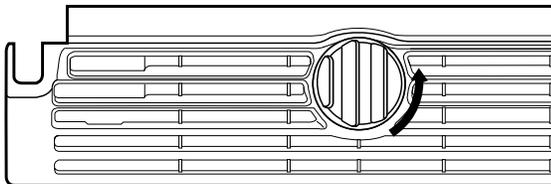


2. Remove the cartridge cap by sliding it off the end of the old cartridge. The cap will slide to the left or right. **DO NOT DISCARD THE CAP.**

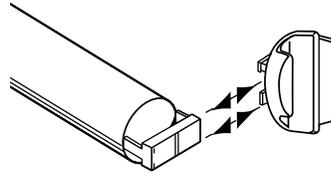


3. Take the new cartridge out of its packaging and remove protective cover from o-rings.



4. Slide the cartridge cap onto the new cartridge as shown.

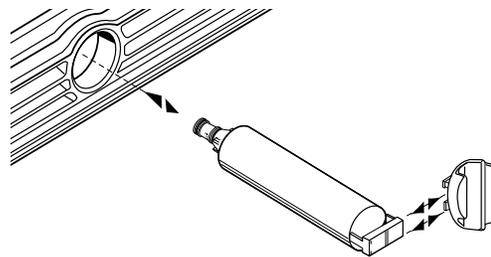

5. With cartridge cap in the vertical position, push the new filter cartridge into the base grille until it stops. Rotate the cartridge cap clockwise to a horizontal position.

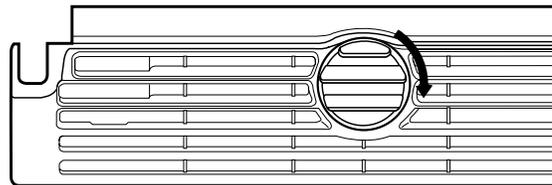

6. RUN WATER THROUGH THE DISPENSER UNTIL THE WATER RUNS CLEAR (ABOUT 2 TO 3 GALLONS OR 6 TO 7 MINUTES). This will clean the system and clear air from the lines. Additional flushing may be required in some households.


NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

Continued →

Using the dispenser without the water filter


You can run the dispenser without a water filter cartridge. Your water will not be filtered. If you run the dispenser without a water filter cartridge, keep the cartridge cap and replace it in the base grille for future use.

1. Remove the water filter cartridge (See “Changing a water filter cartridge” earlier in this section.) Then slide the cartridge cap off the end of the filter cartridge. **DO NOT DISCARD THE CAP.**
2. With the cartridge cap in the vertical position, insert the cap into the base grille until it stops.

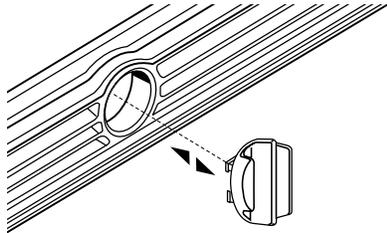

3. Rotate the cartridge cap to a horizontal position.

NOTE: The cartridge cap may not be even with the base grille.

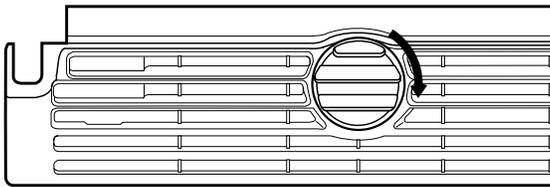

Ordering replacement filters

To order more water filter cartridges, call 1-800-442-9991. When replacing your factory-installed water filter, ask for accessory Part #4392857.

Système de filtration et de contrôle d'eau AQUASENSE* KitchenAid* (sur certains modèles)

Le témoin lumineux du filtre à eau

Le témoin lumineux du filtre à eau vous aidera à savoir quand changer votre cartouche de filtre à eau. Le témoin se trouve à la partie supérieure interne du compartiment de réfrigération à côté du bouton de commande du réfrigérateur. Le témoin lumineux passera du vert au jaune. Ce changement vous signale qu'il est presque temps de changer la cartouche du filtre à eau (90 % de la vie utile du filtre s'est écoulée) et que vous devriez commander une nouvelle cartouche de filtre à eau. Il est recommandé de remplacer la cartouche de filtre à eau lorsque le témoin lumineux du filtre à eau passe au rouge OU lorsque le débit d'eau à votre distributeur ou à la machine à glaçons diminue beaucoup. (Voir "Changement d'une cartouche de filtre à eau" plus loin dans cette section.)

REMARQUE : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système.

AquaSense Monitoring System

Filter Indicator



Green - Good Filter
Yellow - Order Filter
Red - Change Filter

Filter Indicator Reset



Push light switch 5 times in 10 seconds
to reset filter indicator to green


Après avoir changé la cartouche de filtre à eau, régler de nouveau le témoin lumineux du filtre à eau en appuyant sur le commutateur du témoin 5 fois en deçà de 10 secondes. Le témoin lumineux passera du rouge au vert dès que le système est restauré.

Remplacement de la cartouche de filtre à eau


Le filtre à eau est situé sous la porte du compartiment congélateur.

1. Repérer le couvercle de la cartouche de filtre situé dans la grille supérieure avant, sous la porte du compartiment congélateur. Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position verticale. Retirer ensuite le couvercle et la cartouche de filtre par la grille inférieure.

REMARQUE : Il y aura de l'eau dans la cartouche. Il est possible qu'il y ait un déversement.

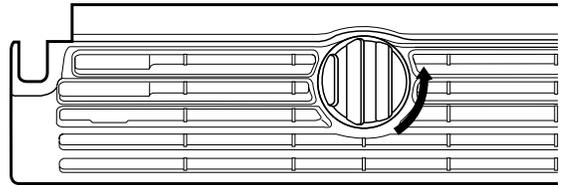


2. Retirer le couvercle de la vieille cartouche de filtre en le faisant glisser vers l'extérieur. Le couvercle glissera vers la gauche ou la droite. **NE PAS JETER LE COUVERCLE.**

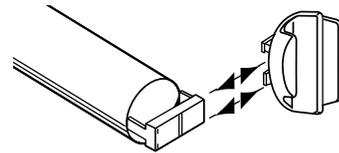


3. Sortir la nouvelle cartouche de son emballage, puis dégager le capuchon protecteur des anneaux d'étanchéité.



4. Faire glisser le couvercle de la cartouche sur la nouvelle cartouche comme le montre l'illustration.

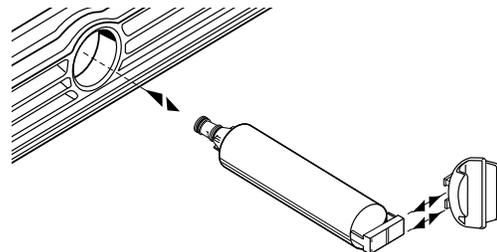

- Mettre le couvercle de la cartouche en position verticale, puis insérer la nouvelle cartouche de filtre dans la grille inférieure en la poussant jusqu'au fond. Tourner le couvercle de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.

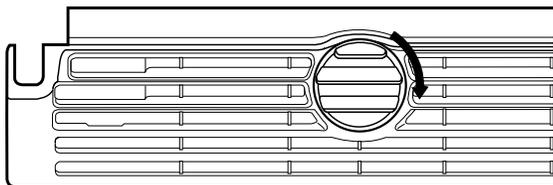


- FAIRE COULER DE L'EAU PAR LE DISTRIBUTEUR JUSQU'À CE QUE L'EAU COULE CLAIRE (ENVIRON 2 À 3 GALLONS OU 6 À 7 MINUTES). Cela permet de nettoyer le système et d'évacuer l'air des conduits. Un nettoyage additionnel peut s'avérer nécessaire dans certains domiciles.

REMARQUE : Pendant l'évacuation de l'air, l'eau peut gicler de la fontaine réfrigérée.

Utilisation de la fontaine réfrigérée sans filtre à eau


Il est possible de faire fonctionner la fontaine réfrigérée sans utiliser de cartouche de filtre. L'eau ne sera pas filtrée. Si l'utilisateur décide de faire fonctionner la fontaine réfrigérée sans cartouche de filtre à eau, garder le couvercle de la cartouche à l'intérieur de la grille pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

- Retirer la cartouche de filtre à eau (voir la section "Remplacement de la cartouche de filtre à eau" présentée précédemment). Ensuite, faire glisser le couvercle de la cartouche vers l'extérieur. **NE PAS JETER LE COUVERCLE.**
- Mettre le couvercle de la cartouche en position verticale, puis l'insérer dans la grille inférieure jusqu'à ce qu'il s'immobilise.

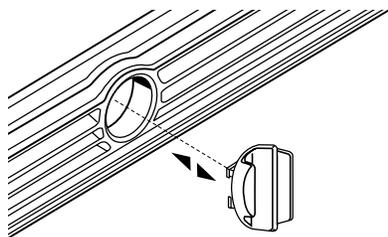

- Tourner le couvercle de la cartouche jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.

REMARQUE : Le couvercle de la cartouche risque de ne pas être au même niveau que la grille inférieure.

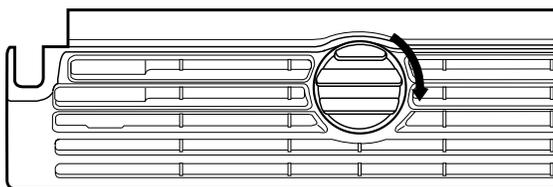

Commande de filtres de rechange

Lors du remplacement de votre filtre à eau installé d'origine, demander l'accessoire n° de pièce 4392857. Pour commander des cartouches de filtres supplémentaires, communiquer avec le :

Service

COLOMBIE-BRITANNIQUE	1-800-655-6788
ALBERTA	1-800-661-6291
ONTARIO (à l'exception du code régional 807)	
Région d'Ottawa	1-800-267-3456
En dehors de la région d'Ottawa	1-800-807-6777
MANITOBA, SASKATCHEWAN	
et code régional 807 en ONTARIO	1-800-655-1683
QUÉBEC	
Montréal (à l'exception de la rive sud)	1-800-361-3032
Rive Sud Montréal	1-800-361-0950
Québec	1-800-463-1523
Sherbrooke	1-800-567-6966
PROVINCES DE L'ATLANTIQUE	1-800-565-1598